Ponto de acesso/Router portátil AirCruiser G

25A080-4P050-F00
Rev. 1.0

GN-AP05G
Guia de consulta rápida

Conteúdo da embalagem

- Ponto de acesso/Router portátil AirCruiser GGN-AP05G
- Transformador
- CD de instalação contendo o guia do utilizador
- Guia do utilizador
- Cabo Ethernet

NOTE **Este guia de consulta rápida foi concebido para lhe proporcionar uma instalação rápida e fácil.Consulte o manual do utilizador para mais informações.**

Instalação rápida

As seguintes etapas de instalação utilizam a ligação à Internet do hotel como exemplo. Siga estas instruções etapa a etapa.

1 Modo de ponto de acesso

Instalação do hardware

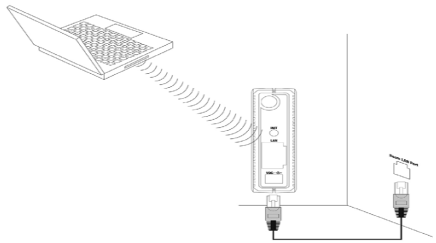

Etapa 1 Ligue a outra extremidade do cabo Ethernet a uma porta LAN.

Etapa 2 Ligue o cabo do transformador à tomada de alimentação do ponto de acesso sem fios portátil e de seguida ligue o transformador a uma tomada eléctrica.

Etapa 3 Siga o guia do serviço de Internet do hotel para configurar as definições TCP/IP do seu PC/Laptop.

Etapa 4 Utilize o seu PC/Laptop para pesquisar a rede sem fios e ligar ao AP05G com o SSID "GIGABYTE".

2 Modo de router

Instalação do hardware

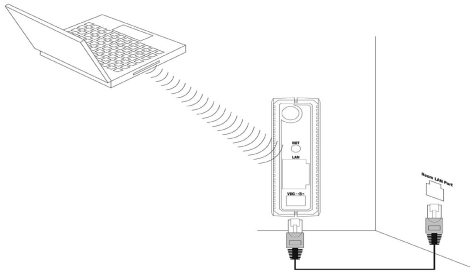

Etapa 1 Ligue o cabo do transformador à tomada de alimentação do ponto de acesso/router portátil e de seguida ligue o transformador a uma tomada eléctrica.

Etapa 2 Ligue uma das extremidades do cabo Ethernet ao conector LAN do ponto de acesso sem fios/router portátil.

Etapa 3 Ligue a outra extremidade do cabo Ethernet a uma porta LAN.

Etapa 4 Tendo por base o serviço LAN fornecido pelo hotel, existem duas definições possíveis.

1. Se o guia do serviço de Internet do hotel lhe pedir para configurar o seu PC/Laptop como servidor DHCP, não precisa de fazer nada na etapa 4.
2. Se o guia do serviço de Internet do hotel lhe pedir para configurar o seu PC/Laptop para um endereço IP estático, terá de configurar o AP05G com um endereço IP estático.
   - A. Certifique-se de que as suas definições TCP/IP estão activadas para o modo DHCP
   - B. Utilize a WLAN para ligar ao AP05G: Pesquise a rede sem fios e ligue ao AP05G com o SSID "GIGABYTE".
   - C. Digite 192.168.1.254 na janela do browser IE. O ecrã de configuração do AP05G será apresentado, tal como mostra a figura seguinte. Prencha os campos WAN IP address (Endereço IP da WAN), WAN subnet Mask (Máscara de sub rede da WAN), WAN Gateway (Gateway da WAN) e DNS utilizando a informação fornecida pelo guia do serviço de Internet do hotel.
   - D. Clique no botão "Finish" (Concluir).

Etapa 5 Utilize o seu PC/Laptop para pesquisar a rede sem fios e ligar ao AP05G com o SSID "GIGABYTE".

3 Método para mudar o modo de ponto de acesso e o modo de router

Pode premir o botão Mode para alternar entre os modos de ponto de acesso e de router. O LED indica o modo actual da seguinte forma.

- No modo de ponto de acesso, o LED do ponto de acesso apresenta-se da seguinte forma:

Intermitente	O sistema está a funcionar no modo de ponto de acesso.Os dados estão a ser transmitidos sem fios.

- No modo de router, o LED do router apresenta-se da seguinte forma:

Intermitente	O sistema está a funcionar no modo de ponto de acesso.Os dados estão a ser transmitidos sem fios.

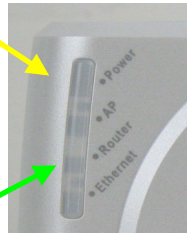

Apenas para a UE:Este produto tem de ser reciclado, elimine-o de forma adequada!